



Anleitung: **Fiat Bravo 198**
Scheibenwischer vorne
wechseln

VIDEO-TUTORIAL



ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

FIAT Bravo II Schrägheck (198) 1.4 16V, FIAT Bravo II Schrägheck (198) 1.6 D Multijet, FIAT Bravo II Schrägheck (198) 1.9 D Multijet, FIAT Bravo II Schrägheck (198) 1.4 LPG, FIAT Bravo II Schrägheck (198) 2.0 D Multijet, FIAT Bravo II Schrägheck (198) 1.4, FIAT Bravo II Schrägheck (198) 1.4 T-Jet

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – FIAT BRAVO 198. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:



- Flacher Schraubendreher

WERKZEUGE KAUFEN


Austausch: Scheibenwischer – Fiat Bravo 198. Tipp:

- Ersetzen Sie die vorderen Wischerblätter immer zusammen. Dies wird eine effiziente und gleichmäßige Reinigung der Windschutzscheibe sicherstellen.
- Verwechseln Sie nicht die Wischerblätter der Fahrer- und Beifahrerseite.
- Der Vorgang des Austauschs für beide Wischerblätter ist identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – FIAT BRAVO 198. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:


1

Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.

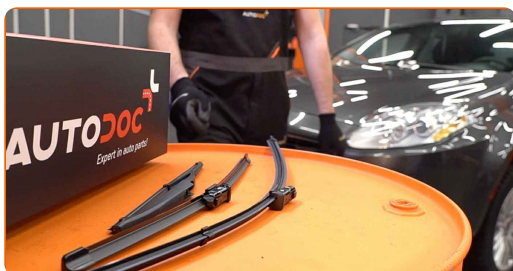


2

Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.

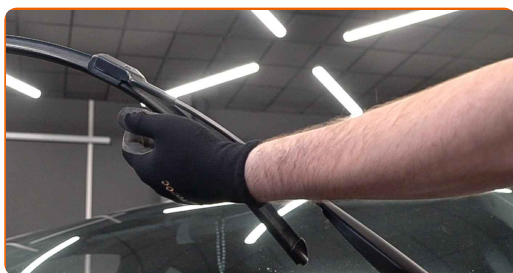


3

Drücken Sie auf die Klemme. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

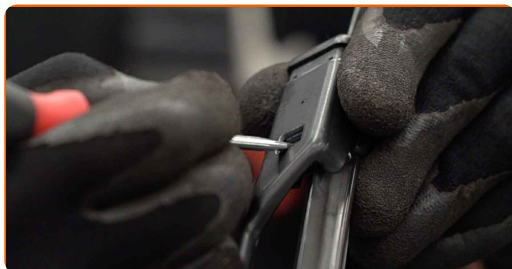

4

Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.

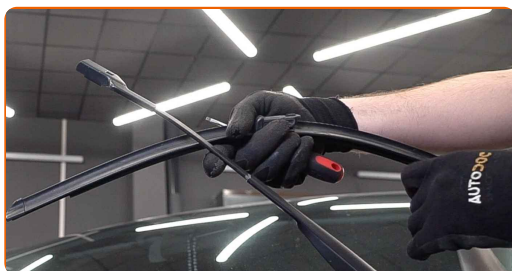


Austausch: Scheibenwischer – Fiat Bravo 198. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

5

Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.

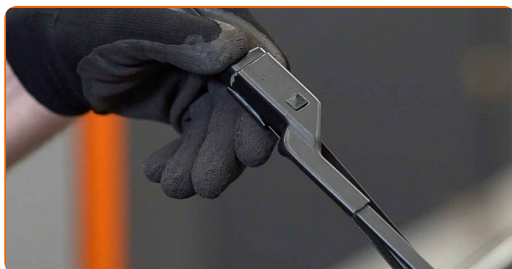

Austausch: Scheibenwischer – Fiat Bravo 198. Tipp von AUTODOC:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

6

Schalten Sie die Zündung ein.



7

Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer. Die Blätter sollten sich nicht schneiden oder gegen die Windschutzscheibendichtung stoßen.



GUT GEMACHT! 👍

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR FIAT-AUTOS

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR FIAT BRAVO 198-AUTOS

SCHEIBENWISCHER FÜR FIAT-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

**SCHEIBENWISCHER FÜR FIAT BRAVO 198-AUTOS: DIE
BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.